



KASSETTIMALLINEN PUHALINKONVEKTORI UCS

| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 221 | 0,051 kW | 0,244 A |
| UCS 231 | 0,062 kW | 0,310 A |
| UCS 232 | 0,079 kW | 0,350 A |

| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 921 | 0,148 kW | 0,67 A |
| UCS 922 | 0,164 kW | 0,72 A |

RYHMÄ- KESKUS

230-1-50
F/10A

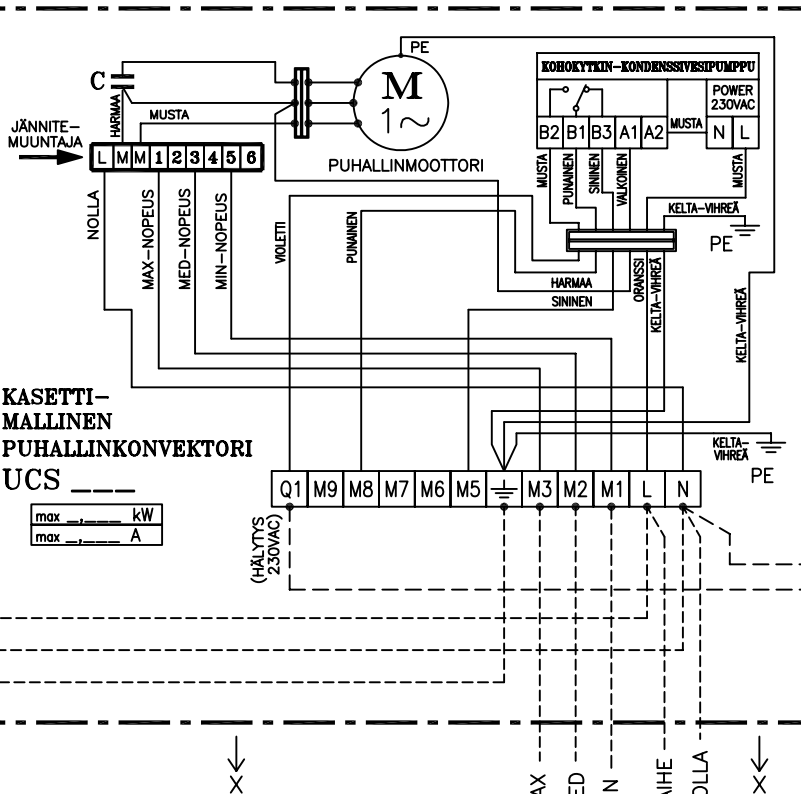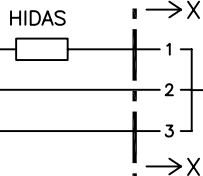

KOHOKYTKIMEN JA KONDENSSESIVPUMPPUN TOIMINTA: UCS -KASSETTIMALLISESSA PUHALINKONVEKTORISSA:

- KOHOKYTKIN OHJAA KONDENSSESIVPUMPPUN TOIMINTAA AINA KUN SÄHKÖSYÖTÖ 230VAC KYTKETTY VESIKASETTIIN =LIITTIMET [N] JA [L].
- KOHOKYTKIN ALHAALLA: KONDENSSESIVPUMPPU EI KÄY
- KOHOKYTKIN NOUSEE: KONDENSSESIVPUMPPU KÄYNNISTYY
- KOHOKYTKIMEN NOUSTESSA YHÄ ÄÄRI-YLÄASENTOON, PUMPPU PYSY KÄYNNISSÄ JA KOHOKYTKIMELTÄ MAHDOLLISTA SAADA ns. HÄLYTYS:
 - HÄLYTYS EI OLE POTENTIAALIVAPAA KÄRKI
 - HÄLYTYS ULOSTULO 230VAC = LIITTIMILTÄ [Q1] JA [L].
- ko. HÄLYTYS MAHDOLLINEN VAIN SILLOIN, KUN LIITTIMELLE [M8] TULEE/KYTKETTY TERMOSTAATILTA JÄÄHDYTYSLUPA 230V
- KONDENSSESIVPUMPPUN KÄYNTI EI VAIKUTA JÄÄHDYTYSENTILIN TOIMINTAAN SILLOIN, KUN TERMOSTAATILTA TULEE JÄÄHDYTYSLUPA
 - PUMPPU KÄY ja SAMANAIKASESTI VOI JÄÄHDYTYSENTIILI OLLA TARVITTAESSA AUKI, JOS ON JÄÄHDYTYSTARVETTA

EI OLE NYT MAHDOLLINEN:



- MAHDOLLINEN HÄLYTYS (230VAC) KOHOKYTKIMEN ÄÄRI-YLÄASENNOSTA VAIN SILLOIN, KUN [M8] LIITTIMELLE TULEE 230VAC TERMOSTAATILTA

— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

- X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- = KAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

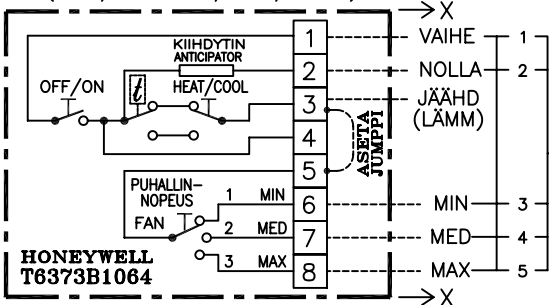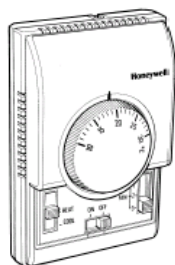

HUOMI! JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYTYSENTIILIÄ **HUOMI!**

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALINMOOTTORIN (=TEHDAS-ASETUKSENA OLLEITA)

PYÖRIMISNOPEUKSIA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIH TAMALLA JOHTIMIEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:

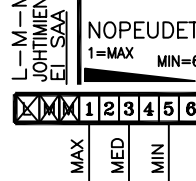

NOPEUDET:
1=MAX
3=KESKI (=MED)
5=MINIMI NOPEUS