



A muutos	D muutos
B muutos	E muutos
C muutos	F muutos

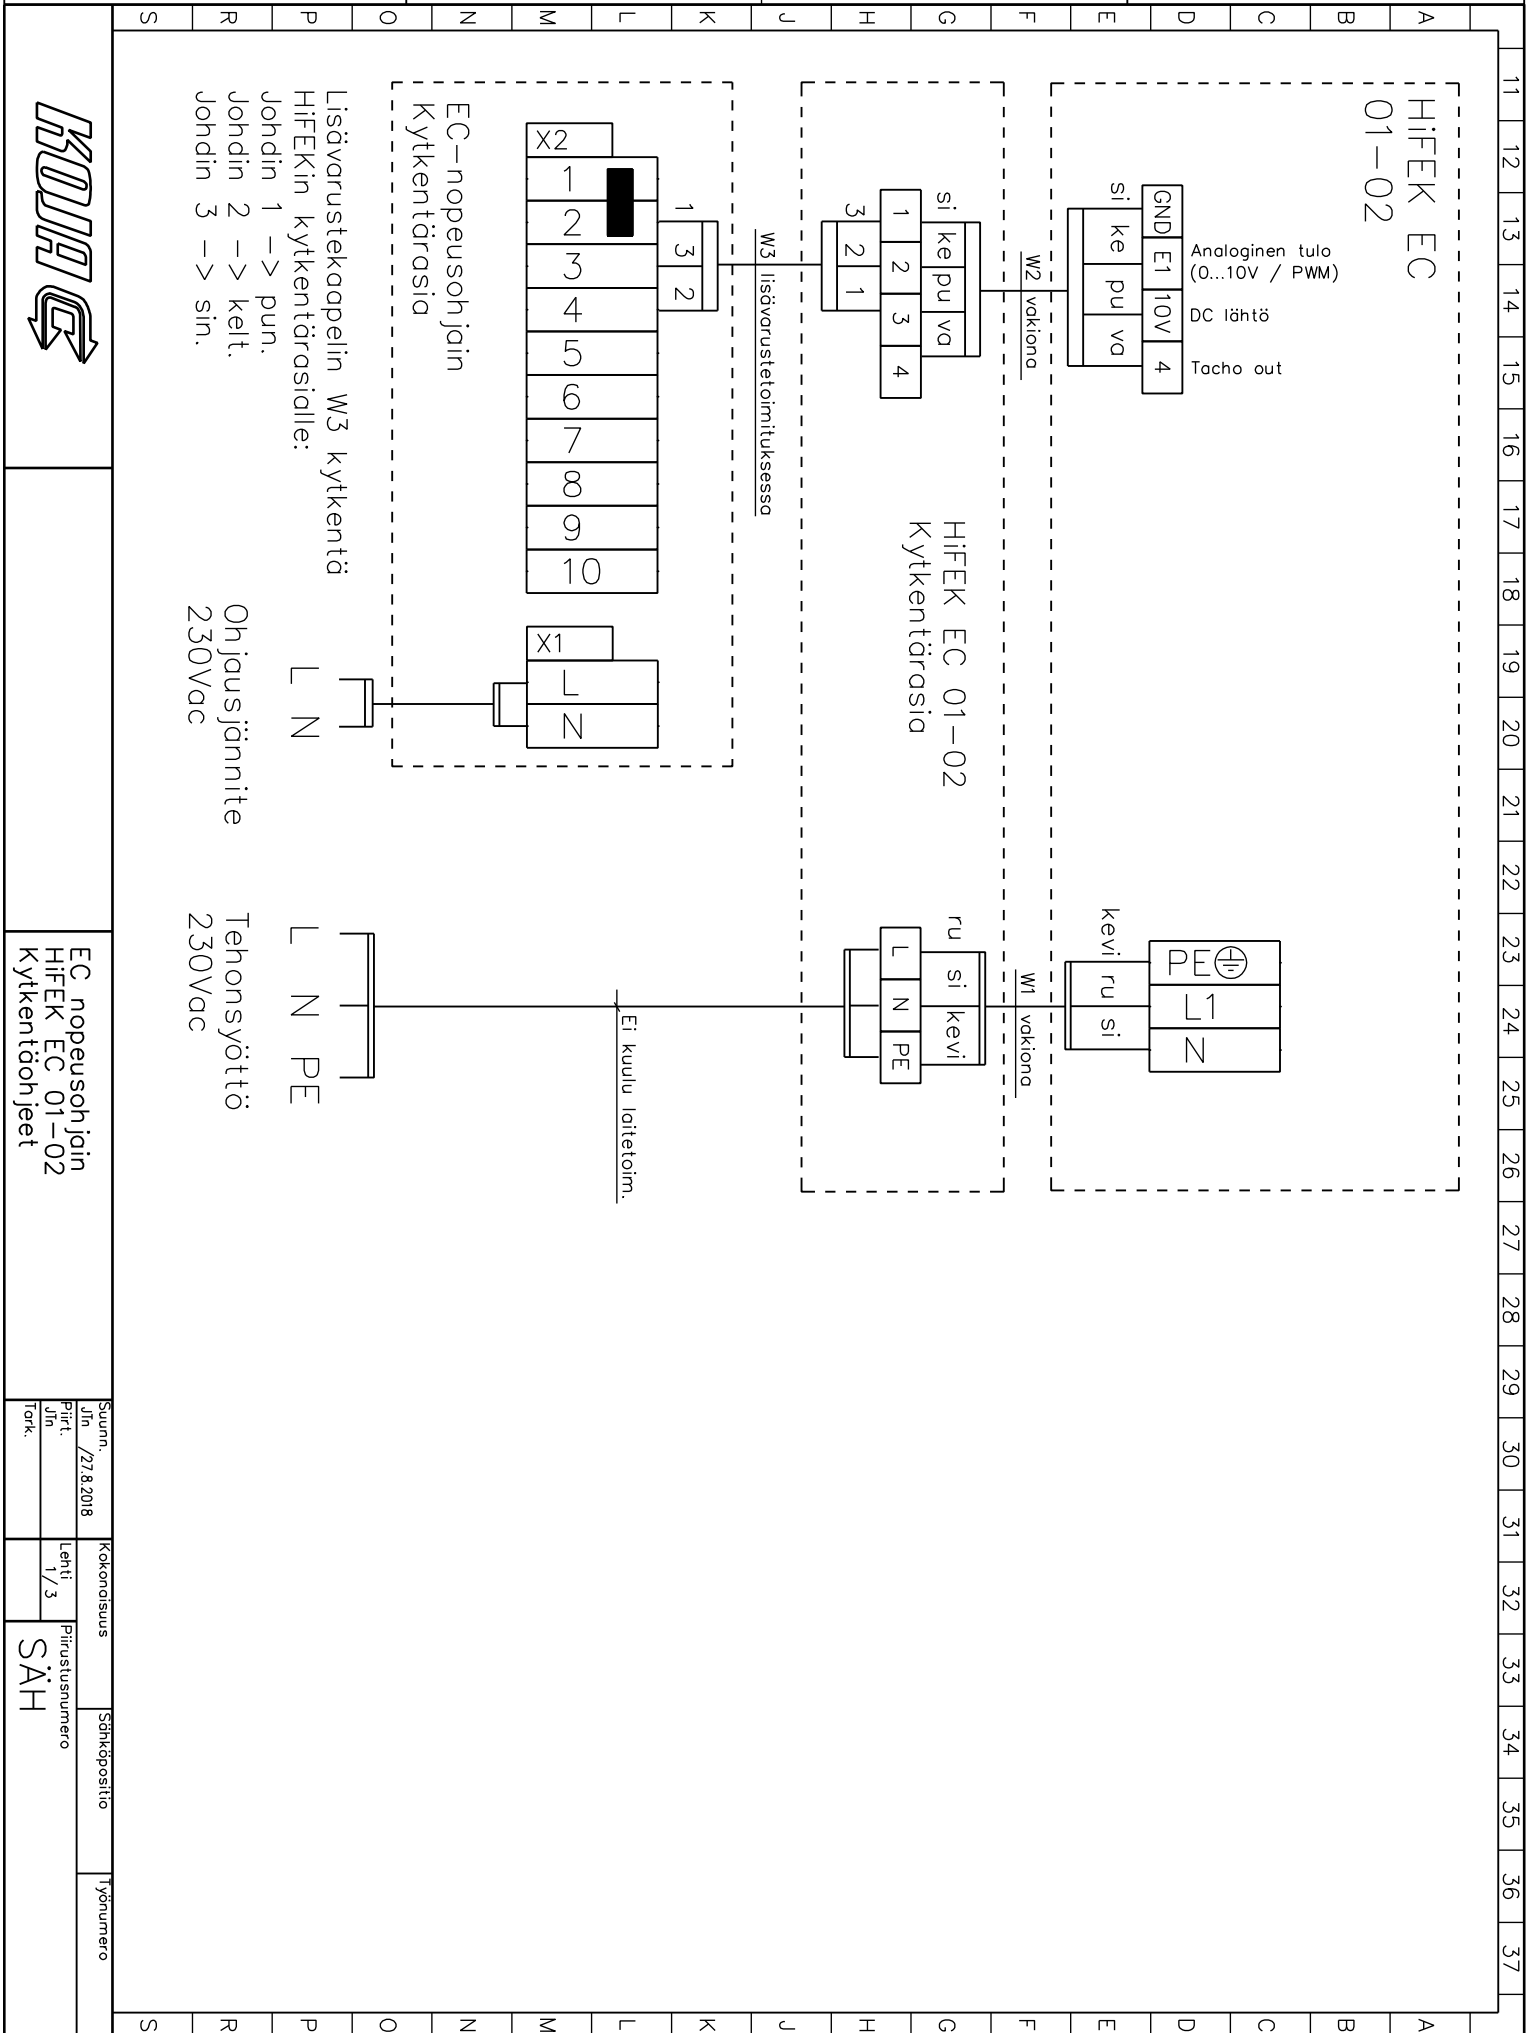


A muutos	D muutos
B muutos	E muutos
C muutos	F muutos

HIFEK EC

03-06

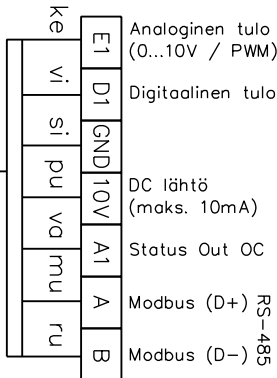


W2 vakiona

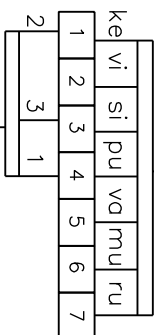


HIFEK EC 03-06
Kytkentärasia

W3 lisävarustelimituksessa

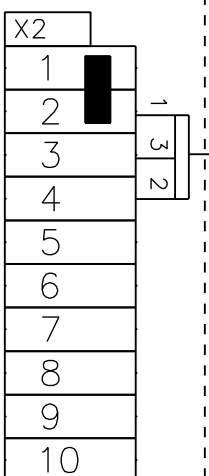


EC-nopeusohjain
Kytkentärasia

Lisävarustekapelin W3 kytkentä
HIFEKin kytkentärasialle:
Johdin 1 → pun.
Johdin 2 → kelt.
Johdin 3 → sin.

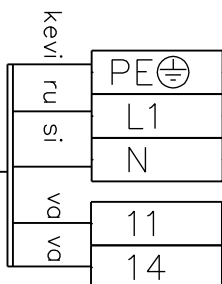


W1 vakiona

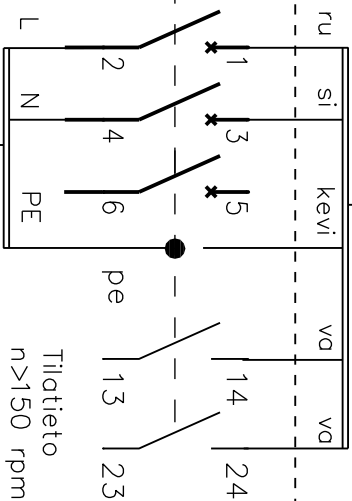

Turvakytkin
Lisävaruste

Ei kuulu laitteoiin.

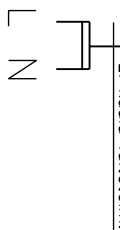

Ohjausjännite
230Vac



Tehonsyöttö
230Vac



EC nopeusohjain
HIFEK EC 03-06
Kytkentäohjeet

Suunn-
Jln /27.8.2018

Kokonaisuus
Lähti
2/3




Sähkösäilytysnumero
SÄH

Sähkösäilytysnumero



Trönumero

A muutos	D muutos
B muutos	E muutos
C muutos	F muutos

HIFEK EC
09 ~1 - 230V
12-36 ~3 - 400V

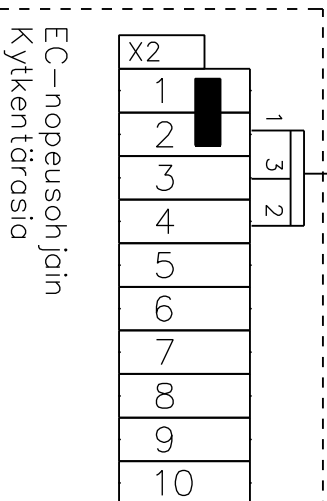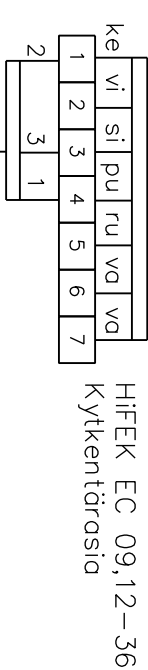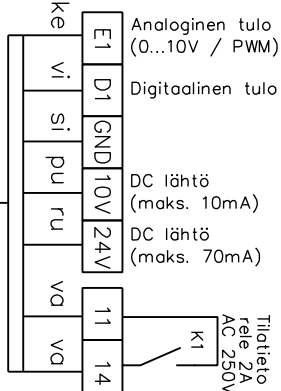

Lisävarustekaapelin W3 kytkentä HIFEK'in kytkentärasialle:
Johdin 1 → pun.
Johdin 2 → kelt.
Johdin 3 → sin.

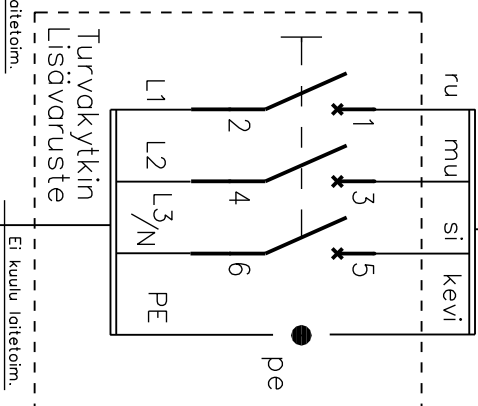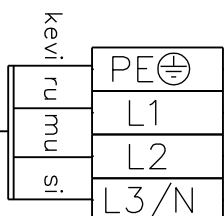

Ohjauksjännite Tehonsyöttö
230Vac 400/230Vac

L N L1 L2 L3/N PE

Ei kuulu laiteoihin.



EC nopeusohjain
HIFEK EC 09 ja 12-36
Kytkentäohjeet

Suunn-
Jl'n /27.8.2018

Piirri-
Jl'n /3/3

Kokonaisuus
Piirustusnumero
SÄH

Sähtöpostiosoite

Työnumero