


**KASETTIMALLINEN
PUHALLINKONVEKTORI UCS**

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 221	0,051 kW	0,244 A
UCS 231	0,062 kW	0,310 A
UCS 232	0,079 kW	0,350 A

MALLI-KOKO	SÄHKÖTEHO MAX-nopeus [kW]	NIMELLISVIRTA MAX-nopeus [A]
UCS 921	0,148 kW	0,67 A
UCS 922	0,164 kW	0,72 A

**RYHMÄ-
KESKUS**

230-1-50
F/10A

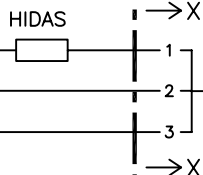


MMJ

3x1,5S

**KASETTI-
MALLINEN
PUHALLINKONVEKTORI
UCS**

max _____ kW
max _____ A

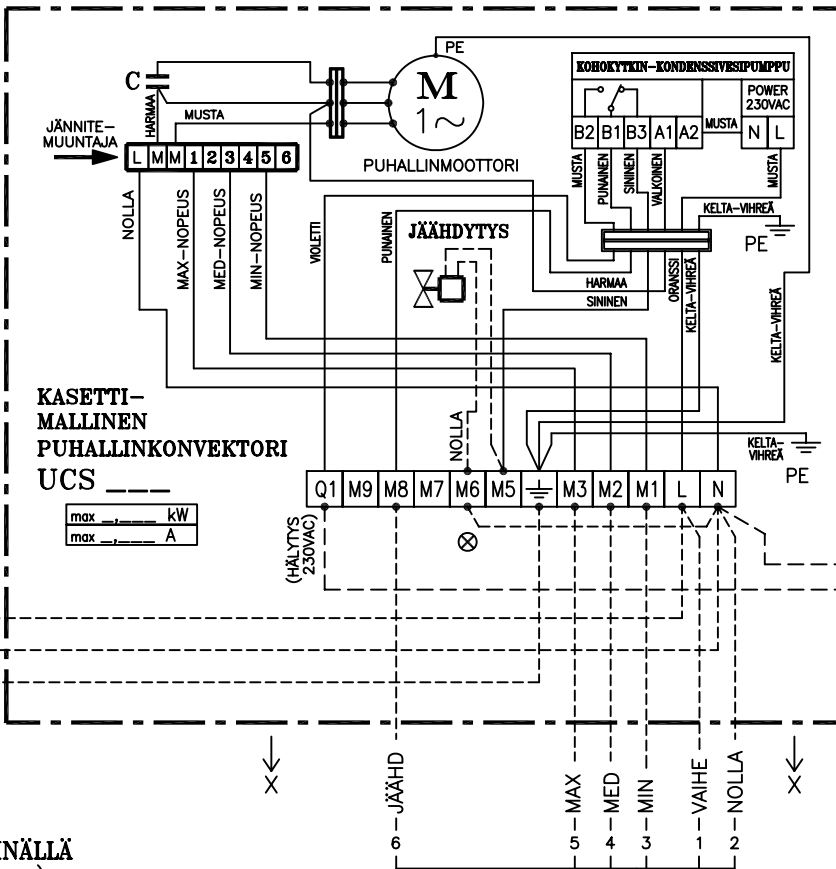

**KOHOKYTKIMEN JA KONDENSSESIVPUMPUN TOIMINTA:
UCS -KASETTIMALLISESSA PUHALLINKONVEKTORISSA:**

- KOHOKYTKIN OHJAA KONDENSSESIVPUMPUN TOIMINTAA AINA KUN SÄHKÖSYÖTÖ 230VAC KYTKETTY VESIKASETTIIN =LIITTIMET [N] JA [L].
- KOHOKYTKIN ALHAALLA: KONDENSSESIVPUMPPU EI KÄY
- KOHOKYTKIN NOUSEE: KONDENSSESIVPUMPPU KÄYNNISTYY
- KOHOKYTKIMEN NOUSTESSA YHÄ ÄÄRI-YLÄASENTOON, PUMPPU PYSY KÄYNNISSÄ JA KOHOKYTKIMELTÄ MAHDOLLISTA SAADA ns. HÄLYTYS:
 - HÄLYTYS EI OLE POTENTIAALIVAPAA KÄRKI
 - HÄLYTYS ULOSTULO 230VAC = LIITTIMILTÄ [Q1] JA [L].
- ko. HÄLYTYS MAHDOLLINEN VAIN SILLOIN, KUN LIITTIMELLE [M8] TULEE/KYTKETTY TERMOSTAATILTA JÄÄHDYTYSLUPA 230V
- KONDENSSESIVPUMPUN KÄYNTI EI VAIKUTA JÄÄHDYTYSENTILIN TOIMINTAAN SILLOIN, KUN TERMOSTAATILTA TULEE JÄÄHDYTYSLUPA
- PUMPPU KÄY ja SAMANAIKAISESTI VOI JÄÄHDYTYSENTILILI OLLA TARVITTAESSA AUKI, JOS ON JÄÄHDYTYSTARVETTA

⊗ HUOM!

JUMPITA LIITTIMET N ja M6, JOS VESIKASETTIIN ASENNETTU JÄÄHDYTYKSEN 2- tai 3-TIEVENTTIILI

MAHDOLLINEN HÄLYTYS (230VAC) KOHOKYTKIMEN ÄÄRI-YLÄASENNOSTA VAIN SILLOIN, KUN [M8] LIITTIMELLE TULEE 230VAC TERMOSTAATILTA



— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)

X = URAKKARAJA, KAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
- - - = KAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
- - - - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA

P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ

(=0/1 + min/med/max)

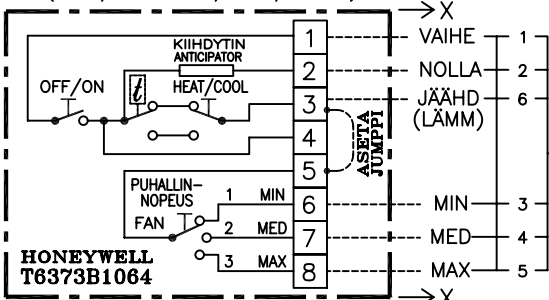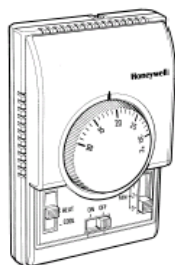


HUOMI

JUMPPI TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ VÄLILLÄ 3-5: PUHALTIMEN, AVAA/SULKEE JÄÄHD.VENTTIILIN

HUOMI

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALLINMOOTTORIN (=TEHDAS-ASETUKSENA OLLEITA)

PYÖRIMISNOPEUKSIA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAIHTAMALLA JOHTIMIEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:

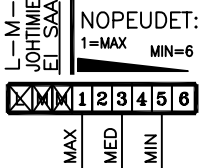

NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:
1=MAXIMI NOPEUS
3=KESKI (=MED) NOPEUS
5=MINIMI NOPEUS