


# RYHMÄ- KESKUS

230-1-50  
F/10A

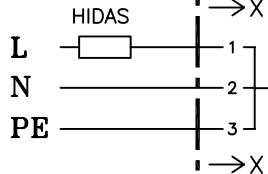


— = TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)  
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA  
- - - = KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"  
- - - = JOHDOTUS "KENTÄLLÄ" SÄHKÖURAKKA  
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA


| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO<br>MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA<br>MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 221    | 0,051 kW                     | 0,244 A                         |
| UCS 231    | 0,062 kW                     | 0,310 A                         |
| UCS 232    | 0,079 kW                     | 0,350 A                         |

| MALLI-KOKO | SÄHKÖTEHO<br>MAX-nopeus [kW] | NIMELLISVIRTA<br>MAX-nopeus [A] |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| UCS 921    | 0,148 kW                     | 0,67 A                          |
| UCS 922    | 0,164 kW                     | 0,72 A                          |

MMJ  
3x1,5S

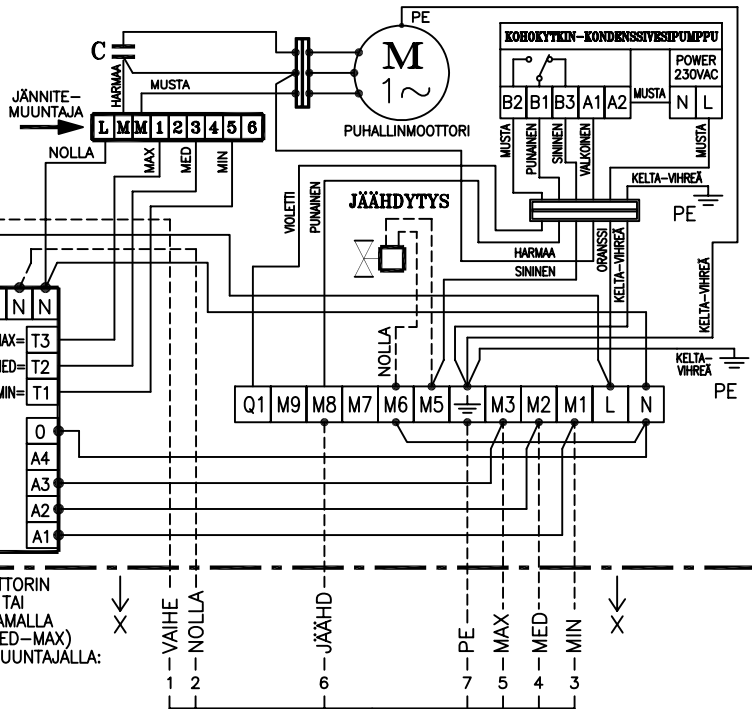

TARVITTAESSA VOIDAAN PUHALINMOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUTTA JOKO PIENENTÄÄ TAI SUURENTAA VAHTAMALLA JOHTIMEN (MIN-MED-MAX) PAIKKAA JÄNNITEMUUNTAJALLA:

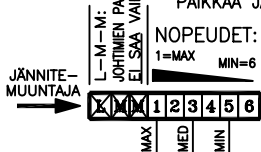

NYT VALITUT NOPEUDET OVAT:  
1=MAXIMI NOPEUS  
3=KESKI (=MED) NOPEUS  
5=MINIMI NOPEUS

## KASETTIMALLINEN PUHALLINKONVEKTORI UCS

PÄÄ-KONE (MASTER) nro 1

max kW  
max A

JÄNNITE-MUUNTAJA

1  
2  
3

X

RELE-KORTTI 230V~

MAX=T3  
MED=T2  
MIN=T1

0  
A4  
A3  
A2  
A1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7


VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

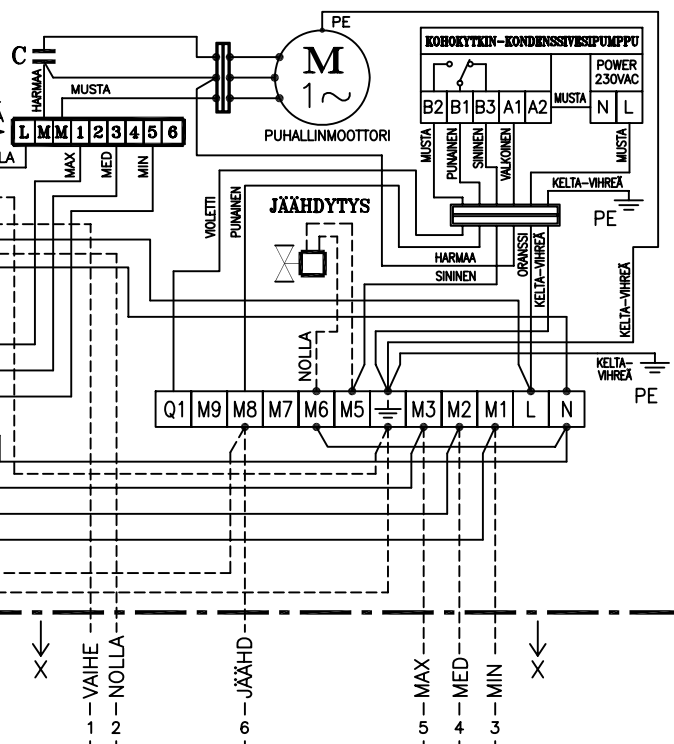

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X


MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

## HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ (=0/1 + min/med/max)

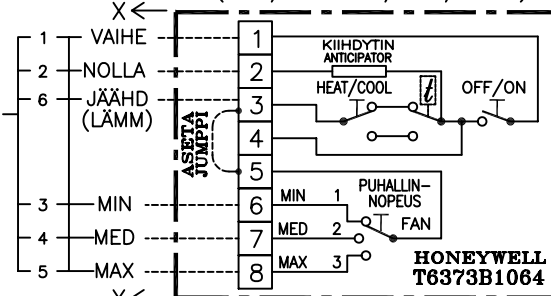

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE

X

MMO  
7x1,5

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

VAIHE  
NOLLA  
MIN  
MED  
MAX  
JÄÄHD  
PE